



**NEW!!**

Aspire は STL が簡単に作成できる CAD ソフトです。  
簡単な操作で、ALPHACAM のサーフェスやソリッドを読み込んで  
編集を加え、編集したモデルを ALPHACAM へ出力できます。  
詳細は付属の CD の製品紹介をご覧ください。

## 設定方法

インストールUSB から Aspire for Alphacam をインストールします。

- ① 起動画面から **ALPHACAM Art** をインストール を選択します。




- ② **Japanese** を選択し、**OK** をクリックします。



- ② Aspire for Alphacam 12.0 セットアップウィザードが表示されるので、次へをクリックします。

- ④ ライセンス契約書を確認し、[同意する] をクリックします。

- ⑤ Shell Extension にチェックを入れ、次へをクリックしてください。

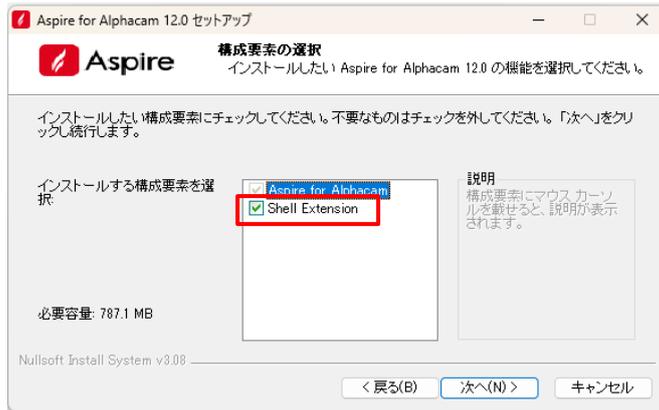

- ⑥ インストール先を指定して、次へをクリックしてください。  
(デフォルトでは、C:¥Program Files¥Aspire for Alphacam 12.0 に設定されています。)
- ⑦ ショットカット名を指定して、インストールをクリックしてください。ショートカットの必要がなければ、ショートカットを作成しないにチェックを入れてください。
- ⑧ インストールが終了したら、完了をクリックしてください。
- ⑨ Alphacam を起動し、ホーム | ファイル | **Launch Aspire** を選択します。  
またはデスクトップのショートカットから起動してください。  
※Aspire for Alphacam は Alphacam を起動しないと立ち上がりません。