

## スタンドアロンライセンスのインストール

本資料はライセンスインストールの簡易版手順書です。

詳しい手順については付属 USB のスタートアップ画面から

「インストール手順書」をご確認ください。



**【インストール事前準備】 ※下記の状態を確認してからインストールを開始してください。**

- WindowsOS は Pro もしくは Enterprise 64bit 版である必要があります
- ログインは「管理者」権限にしておく
- 「管理者」のアカウント名は半角英数のみにしておく
- Windows アップデートを最新にしておく
- アンチウイルスソフトは一時的に停止しておく
- ライセンス用 USB キーは付けない(キーレスライセンスでは USB キーはありません)  
※USB キーはインストール終了後につけてください

⚠️ キー有りライセンスをご使用で、以下の条件どちらかに該当する場合は USB キーのドライバーをインストールしてください。

- USB キーを挿しても点灯しない、点灯が継続しない場合
- これまで ALPHACAM をインストールしたことのない PC にインストールした場合

※USB ドライバーのインストール方法は上記のインストール手順書の 7P 「USB ドライバーのインストール」をご参照ください。

※新しいパソコンに変更する場合は、旧パソコンからデータを移行してください。

C:¥Alphacam¥[LICOMDAT][LICAMDIR]フォルダ等

1. 付属のインストール用 USB から ALPHACAM をインストールしてください。


インストール用 USB からはインストーラーの自動起動はしません。エクスプローラなどで開き、Install\_ALPHACAM.hta をダブルクリックしてください。

2. Windows のスタートから「ALPHACAM ライセンスマネージャ」を起動してください。



3. アクティブなサーバーを変更します。


ライセンスサーバー内の「アクティブなサーバー」が「スタンドアロン(キーレス ワイヤレス～)」と「スタンドアロン(キーレス イーサネット～)」の2つが表示されている場合、「スタンドアロン(キーレス ワイヤレス～)」を選択してください。その後、「アクティブなサーバーを変更」ボタンをクリックし、選択項目の左側に緑の✓がついたことを確認してください。

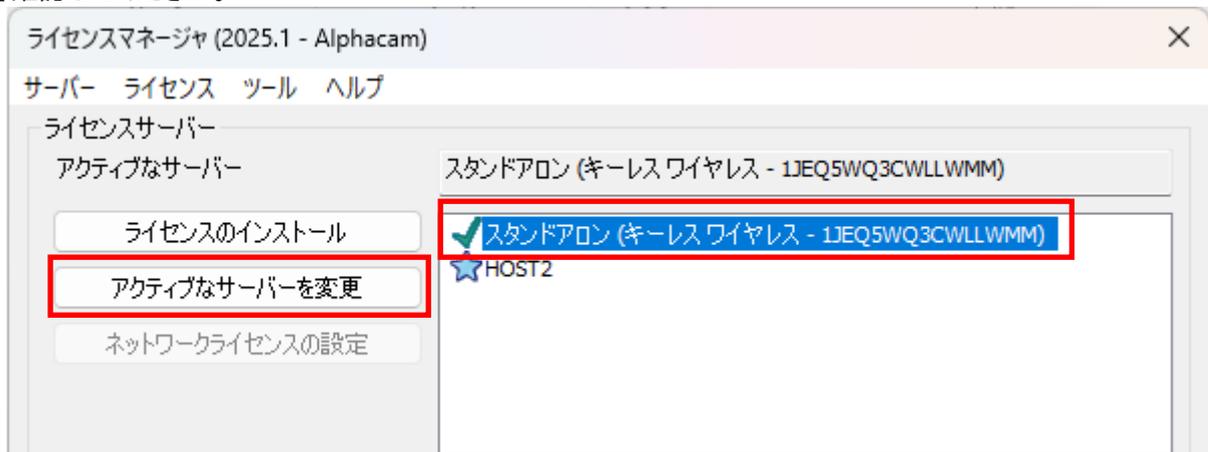

※右枠の一覧に「スタンドアロン(キーレス～)」が表示されない場合、サーバーメニュー内の「スタンドアロンの検索」をクリックし、右枠の一覧に表示されるかご確認下さい。




4. ライセンスマネージャ画面内の「ライセンスのインストール」ボタンをクリックしてください。

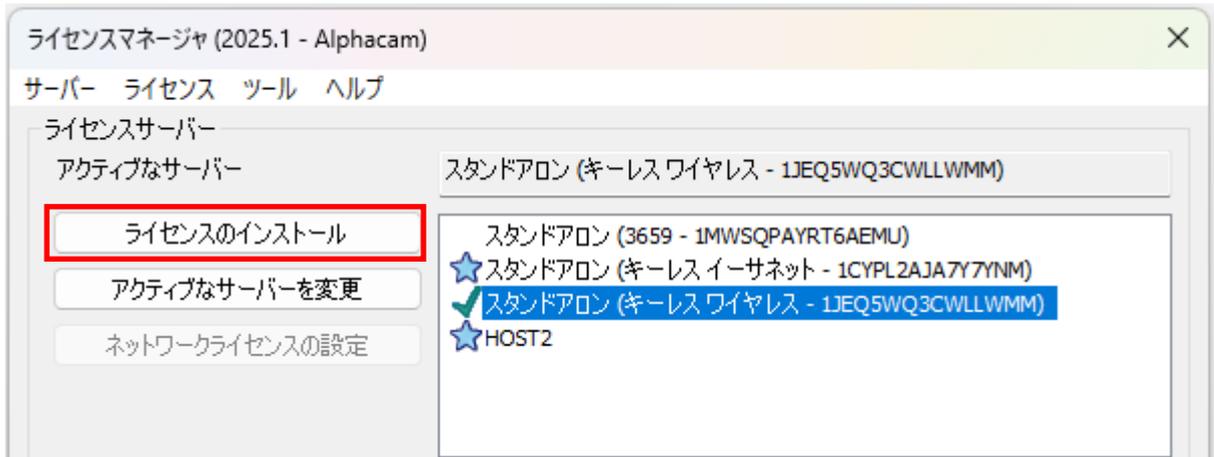


5. 以前のバージョンを使用している場合は、既にサーバコードが入力されています。「ライセンスファイルを要求」を選択して次へをクリックしてください(インターネット接続が必要)

インターネット接続が無い場合はインストール USB に収録されているライセンスファイルを PC にコピーし、「ライセンスファイルを使う」を選択してファイルを指定してもライセンスのインストールを行うことができます。


6. サーバーコードはライセンスファイル名(頭からの 24 桁)の数字部分です。  
(ライセンスファイルはインストール用 USB に収録されています)
7. ご不明な点があれば、[sales@licom.co.jp](mailto:sales@licom.co.jp) までご連絡ください。

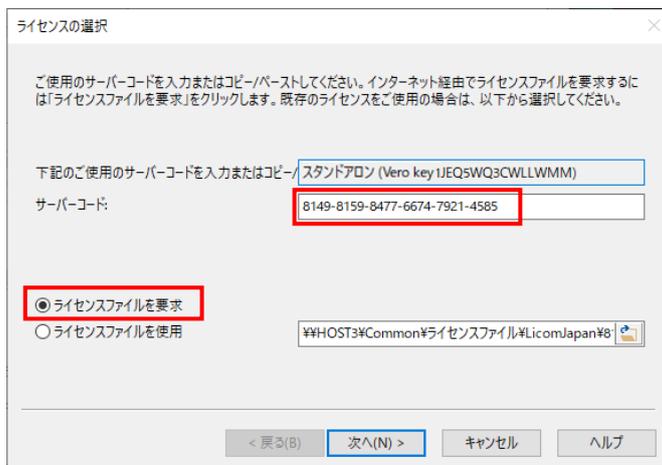

8. サーバーコードを確認、E メールアドレスを入力し(任意)「次へ」をクリックしてください。

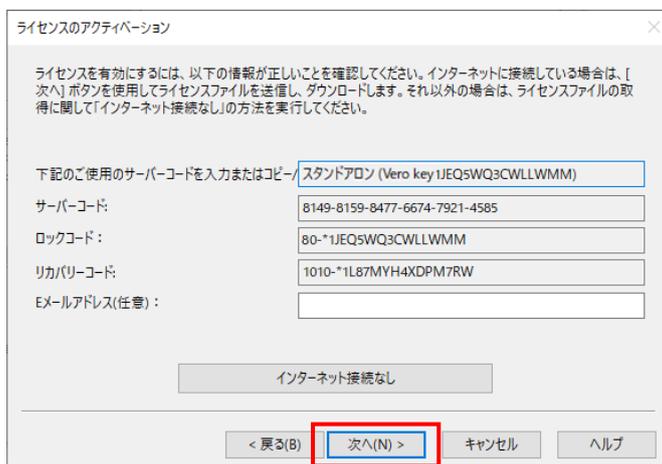

## 9. 「次へ」をクリックしてください。

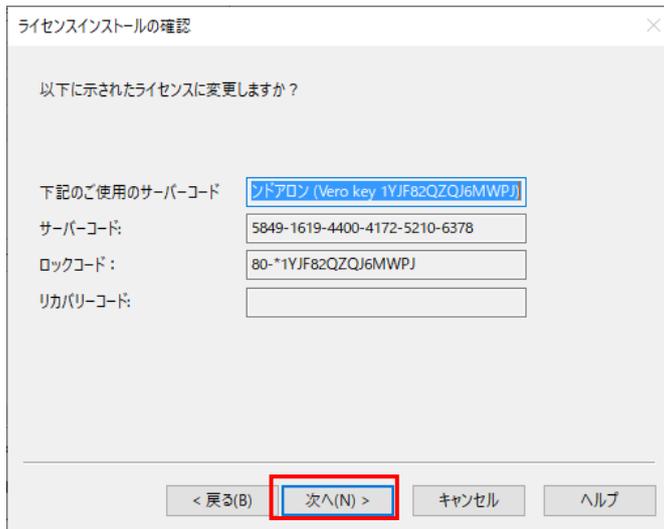

## 10. 成功すると、「ライセンスのインストールに成功しました」とメッセージが表示されます。

【インストール時にエラーが発生した場合、以下をご確認ください。】

確認内容	対処方法
OS は Windows 10,11 を使用していますか	7,8.0 にはインストールできません
インストールする PC で他に SafeNet のセンチネルキーで動作しているソフトウェアはありませんか	動作しているとソフトウェアに不具合が生じる可能性があるため、基本的に同じ PC にて Safe Net のキーは使用しないでください
PC 内の日付は正しいですか	PC 内の日付と時刻の設定を変更してください
Administrator 権限でインストールしていますか	Administrator 権限を持ったアカウントでログインし直してインストールしてください
キーは認識されていますか (キーレスライセンスでは無関係です)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ライセンスマネージャを起動してください</li> <li>以下のようにスタンドアロンが表示されていますか？  <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; display: inline-block;">スタンドアロン (コンピューターIDキー - 1YJF82QZQJ6MWPJ)</div> </li> </ol> 右側の文字列はロックコードです。 キーに関するロックコードが表示されていない場合は認識されていません キーを抜いて、ドライバをアンインストールしてから再インストールしてください

**ネットワークライセンスをご使用のお客様**は、最新版のライセンスマネージャが必要です。

USB:¥ ALPHACAM¥Utilities¥Licensing¥License Manager Installation

フォルダの setup.exe を起動してインストールを行ってください。

このセットアップは**ライセンスマネージャが動作している PC (サーバー側)**で行います。ALPHACAM を使用する PC とは別の PC のことがありますのでご注意ください。